PÓLIZA DE GARANTÍA

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
AV. JARDÍN No.245
COL. TLATILCO
MÉXICO D.F. C.P. 02860

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

CONDICIONES

I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta poliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardin No. 245, Col. Tlatilco México, D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.

II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningun cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C. V.

III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos.
A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le pida otra poliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

*Nota: Los aparatos eléctrico-domésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.

Producto:_____	SELLO DE LA SUCURSAL
Marca:_____	
No. Catálogo:_____	
No. Serie:_____	
No. Factura:_____	FECHA DE ENTREGA

RadioShack
Una División de Tandy Corporation
Forth Worth, Texas 76102

Cat. No 63-916

Manual de Usuario

Favor de leerlo antes de usar el equipo

Timer / Reloj con Alarma Extra fuerte

RadioShack®

CARACTERISTICAS

Tu Timer/Reloj es un reloj completo con 2 timers para un conteo ascendente o descendente. Tu puedes usar un timer como una alarma para despertar en la mañana, o te permite saber cuanto tiempo ha transcurrido cuando estas cocinando.

Horas/minutos/Segundos: Te permite ver las horas, minutos y segundos en una pantalla para poder precisar el tiempo del evento.

Timer Extendidos: Tu puedes ajustar varios timers hasta por 99 horas cada uno.

©1998 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Optimus y RadioShack son marcas registradas
utilizadas por Tandy Corporation.

ESPECIFICACIONES

Alarma _____ 2 AAA 1.5V Alcalina
(Cat. 23-555)

Reloj/Timer _____ 1.5V A76/LR44
(Cat. 23-105)

Vida de la
Batería (AAA) _____ 1 Año

Vida de la
Batería (A76/LR44) _____ 1 Año

Dimensiones(HWD) :. 25/8 x 41/8 x 7/8
pulgadas
(66x105x22mm)

Peso.. (con A76/LR44 y sin AAA)
2.1oz (85gm)

Las especificaciones son unidades típicas individuales, las cuales estan sujetas a cambio sin previo aviso.

Alarma con 100db: El sonido es alto que te asegura oír la alarma.

Memoria del Timer: Te permite convenientemente volver a llamar el último tiempo en el que tú ajustaste el timer.

Pantalla con tiempo ajustable: Te permite ver el reloj en formato de 12 0 24 horas.

Tres maneras de montarlo: Tu puedes colocar el timer en pared, sujetarlo a una superficie de metal, o pararlo en un escritorio o mesa.

NOTA: Tu necesitas 2 baterías “AAA” para dar la energía a la Alarma

CONTENIDO

Preparación **5**
Removiendo la cinta aislante de la batería 5
Instalando las baterías 5
Colocando el reloj 9
Usando el soporte 9
Usando el imán 9
En la pared 10

Operación **11**
Ajustando el reloj 11
Usando el timer 13
Ascendente 14
Descendente 16

Mantenimiento **18**
Reemplazo de la batería 19

Especificaciones **22**

4.- Instala la batería nueva con el lado positivo (+) hacia arriba.

5.- Coloca la tapa del compartimiento y ponle de nuevo el tornillo.

NOTA: Si el reloj no quiere trabajar apropiadamente, despues de colocar la batería, quitala de nuevo y vuelve a colocarla.

2.- Usa un desarmador, para quitar el tornillo, del compartimiento de baterías, despues retira esta misma.

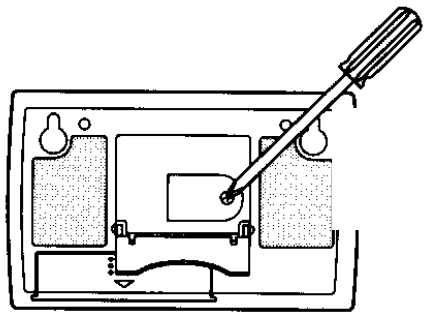

3.-Cuidadosamente separa el sujetador de la batería con la punta de un lápiz (como el ejemplo) y quita la batería.

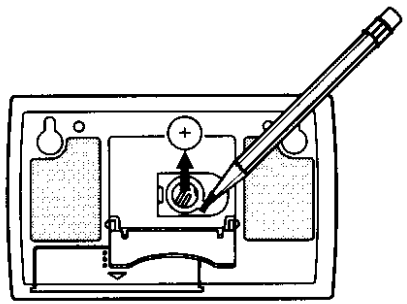

REPARACION

Removiendo la cinta aislante de la batería

Tu reloj viene con una cinta aislante para perservar la energía de la batería durante su traslado y para remover la cinta, jala la lengüeta que sobresale del compartimiento y quítala.

INSTALANDO LAS BATERIAS

Tu reloj timer requiere 2 baterías “AAA” (no incluídas) para darle energía a la alarma del timer. Y viene con una batería qie le da energía al timer y reloj. Para reemplazar esta batería “ ver reemplazando la batería” en la página 19.

Para el mejor desempeño y vida más larga de las baterías nosotros recomendamos baterías alcalinas como las Radio Shack 23-555, sigue estos pasos para instalar las baterías AAA.

Precauciones:

- Usa solo baterías, nuevas del tipo y tamaño recomendado.
- No mezclar baterías viejas o nuevas, o de diferentes tipos de baterías (estándar, alcalinas o recargables) o baterías recargables de diferentes capacidades.

REEMPLAZANDO LA BATERIA DE SU RELOJ

Cuando su reloj deje de funcionar, reemplace la batería por otra nueva de alta calidad, de óxido de plata como: A76/LR44 de Radio Shack Cat. 23-105

PRECAUCION: Aleje la batería de niños pequeños.
El tragarse alguna batería puede ser fatal.

Sigue estos pasos para cambiar las baterías.

1.- El compartimiento de la batería, se ubica debajo del reloj

MANTENIMIENTO

Para disfrutar tu reloj por mucho tiempo

Conserva el reloj seco.

- Usa y guarda el reloj solo en condiciones normales de temparatura.

Maneja el reloj con cuidado

Limpia el reloj con un paño

- ocasionalmente para
- mantenerlo en buen estado.

Modificar o alterar las partes internas del reloj, puede causar el mal funcionamiento de este y que sea invalida la garantía. Si su Reloj no esta funcionando adecuadamente, pida ayuda en su tienda Radio Shack.

1.- Desliza la cubierta del compartimiento como lo indica los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior

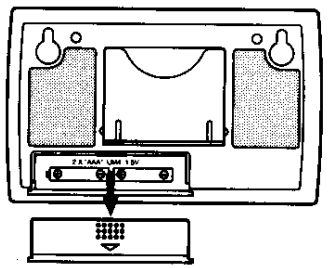

2.- Instala las baterías en el comportamiento como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.

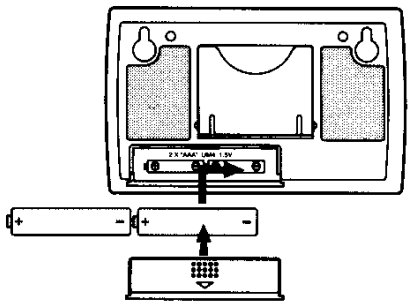

3.- Vuelve a colocar la cubierta.

Reemplaza las baterías cuando la alarma del timer suene dedilmente.

Precauciones:

- Siempre remueve las baterías débiles o viejas. Estas podrían derramar químicos que pueden destruir las partes electrónicas.

- Dispon de las baterías viejas adecuadamente. No las quemes, ni entierres.

empieza a contar en segundos hasta **99: 59 59** para mostrar el tiempo que ha pasado desde que la alarma empieza a sonar. Presiona **START/STOP** para detener la alarma y el timer.
Para borar el últim9o tiempo de conteo, presiona **START/STOP** mientras el timer esta detenido. El tiempo de conteo reaparece hasta que lo borres.
Presiona **START/STOP** otra vez. El timer empieza a descender otra vez.

DESCENDENTE Y LA ALARMA

1.- Presiona **T1 o T2** para seleccionar un timer.
2.- Ajusta el tiempo a contar apretando:

H para ajustar la hora
M para ajustar los minutos
S para ajustar los segundos

NOTA: Si tu introdujiste un dígito incorrecto. Manten oprimido H, M o S y presiona C hasta ver 0 ó 00. O Simplemente presiona C para regresar a 0:00 00. Entonces ajusta el tiempo correcto.

3.- Presiona **START/STOP.** El tiempo empieza a descender en segundos cuando el timer alcanza a **0:00 00** la alarma suena por 1 minuto y el tiempo

COLOCANDO EL RELOJ

Usando el Soporte

Para usar el soporte del reloj incluído, jala el soporte del reloj hasta colocarlo en su lugar.

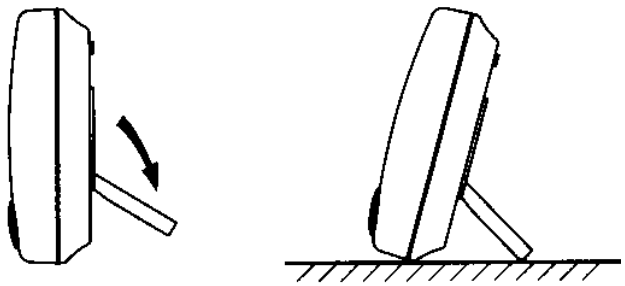

Usando el Imán

Coloca el imán del reloj contra una superficie de matal como el refrigerador

En la Pared

Cóloca dos tornillos (no incluídos) en la pared en elsitio deseado hasta que la cabeza de los tornillos sobre salga 3.5 mm de la pared.

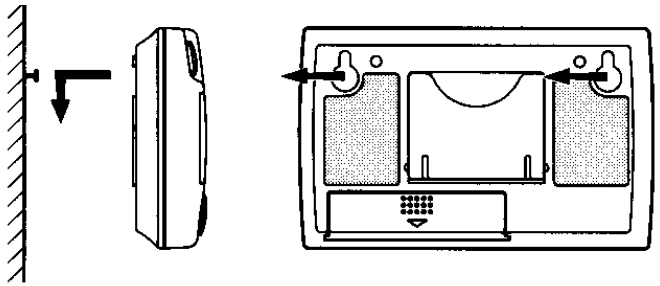

Use los dos agujeros de la parte trasera de la pared para colocarlo en la pared.

2.- Presiona **C** (si es necesario) para borar el reloj a 0:00 00.

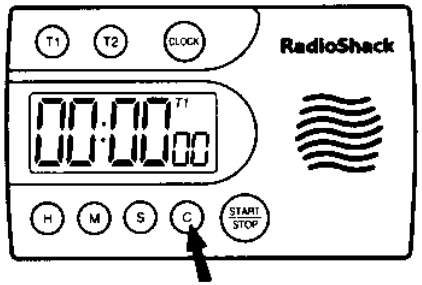

3.- Presiona **STAR/STOP** para iniciar el reloj. Los segundos empiezan a correr.

4.- Para detener el timer, presiona **START/STOP.**

Para continuar corriendo el tiempo, presiona otra vez **START/STOP.**
Si tu no detienes bel timer, El contador llegará a 99: 59 59 ny se detiene. Para borrar el timer a 0:00 00 presiona **C.**

Para ver el reloj, mientras un timer esta corriendo presiona **CLOCK.** El tiempo aparece con **T1,T2,** ambos parpadeando para mostrar cual timer esta corriendo.

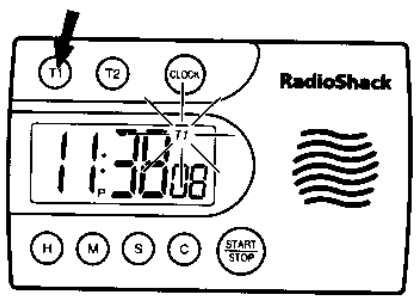

ASCENDENTE

1.- Presiona **T1 o T2** para seleccionar un timer.

OPERACION

El reloj muestra la hora, minutos y segundos. Los dos puntos parpadean cuando la pantalla muestra la hora. Se detiene cuando T1, T2 o ambas aparecen en la pantalla.

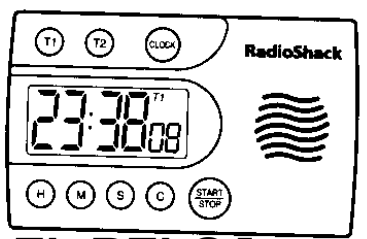

AJUSTANDO EL RELOJ

1.- Presiona **CLOCK** (si es necesario) hasta que el tiempo aparezca. El reloj suena.
2.- Manten oprimido **CLOCK** hasta que la hora parpade y el reloj suene una vez.

3.- Para ajustar la hora, presiona repetidamente (o manten oprimido):

H Para cambiar la hora
M Para cambiar los minutos

Para cambiar los segundos, presiona S. Los segundos empiezan a avanzar automáticamente. Presiona **CLOCK** para guardar el ajuste.

4.-Presiona **Clock** para guardar el ajuste mostrado. El reloj suena y la hora deja de parpadear.
Para cambiar formato de 12 a 24 horas, manten oprimido **STAR/STOP** por alrededor de 3 segundos: el sonido del reloj suena cuando cambias el formato. En el formato de 12 horas P aparece en pantalla abajo de los 2 puntos.

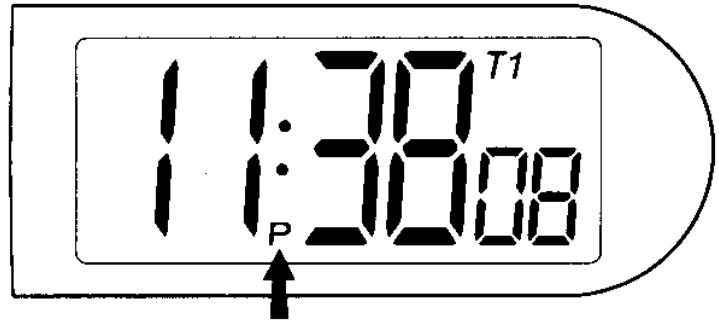

U

El reloj viene con 2 timers que pueden correr cada uno por separado al mismo tiempo. Cada timer puede contar o descontar hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos.
Para ver un timer presiona **T1** o **T2**. La luz del timer seleccionada se enciende y el tiempo aprarece.
Si ambos timers están corriendo, la luz del otro timer parpadea.